

! Let op voor obstakels

Lekdorpel/afwateringslat

Uitstekend onderaan het draai/kiep deel van het raam.

Wanneer er iets uitsteekt mag dit niet meer zijn dan 20 mm (2 cm).
Als het meer uitsteekt dan 2 cm dan is dit product niet geschikt.



Rooster

Uitstekend bovenaan het draai kiep deel van het raam.

Wanneer er iets uitsteekt mag dit niet meer zijn dan 20 mm (2 cm).
Als het meer uitsteekt dan 2 cm dan is dit product niet geschikt.




Algemene waarschuwing inmeten

Het opmeten is eenvoudig & goed zelf te doen. Volg de instructies goed op en houd rekening met bovenstaande. U bent zelf verantwoordelijk voor het opmeten van de juiste maten. Mocht u toch nog een vraag hebben? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen graag.

1 Voorbereiding

- a Open het raam volledig, op de draaistand, vanuit de binnenkant van de woning.
- b De maten van het kozijn zijn nu te meten (kozijn = opening naar buiten)
- c Kijk of er aan de buitenkant van het draaigedeelte van het raam of er geen zaken uitsteken zoals een afwaterings lat aan de onderkant of een rooster bovenin

2 Meten: Breedte

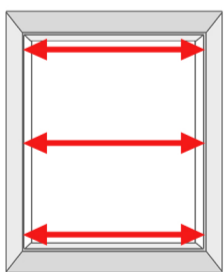


(Weergave van het kozijn zonder het draai/kiep gedeelte)

Breedte: Meet de raamopening tussen de kozijnstijlen op **3x** plaatsen.

Neem de kleinste gemeten breedtemaat.

2 Meten: Hoogte

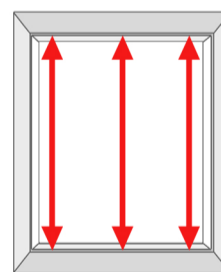

(Weergave van het kozijn zonder het draai/kiep gedeelte)

Hoogte: Meet de raamopening tussen de kozijnstijlen op **3x** plaatsen.

Neem de kleinste gemeten hoogtemaat.

Let op: doorgeven maten

U hoeft verder niets te doen. Geef alleen de gemeten breedte en hoogtematen door (op bovenstaande manier). Dit is de bestelmaat. De rest gaat automatisch dus pas **geen** aftrek toe.