

Inmeethandleiding plisségordijnen voor een lichtkoepel

Benodigheden


- Pen
- Papier
- Rolmaat/ meetlat

Tips voor het inmeten


- Geef de maat tot op de millimeter nauwkeurig door
- Meet altijd op drie plaatsen om breedte- en hoogteverschillen in het kozijn te ondervangen.
- Meet twee keer om vergissingen te voorkomen.

Stap 1: Hoe wordt het plisségordijn geplaatst?


- A** Montage 'in de dag' (i.d.d.)
U monteert het plisségordijn in het kozijn.

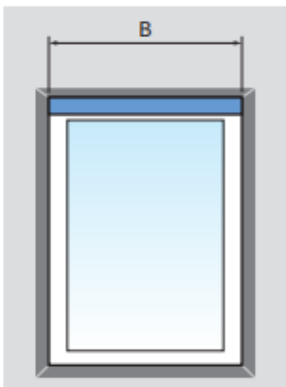

- B** Montage 'op de dag' (o.d.d.)
U monteert het plisségordijn op het kozijn.

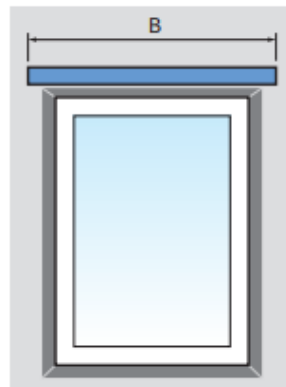

Stap 2: Hoe meet ik de juiste bestelbreedte?

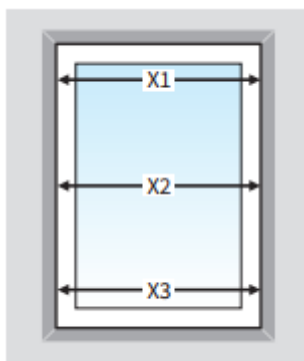

Meet de breedte (X) in het kozijn in mm op 3 plaatsen.

- A** Voor montage 'in de dag' neem **de kleinst gemeten breedtemaat (X) - 5 mm speling**
Dit is de bestelbreedte (B).

Optioneel: met u-profiel zijgeleiding

Bestelbreedte (B) = de kleinst gemeten breedtemaat (X) - 10 mm speling


- B** Voor montage 'op de dag' neem **de kleinst gemeten breedtemaat (X) + overlapping links en rechts (in mm)**

Dit is de bestelbreedte (B).

Wij raden aan om 50 mm aan elke zijde overlap te nemen.

U bent echter vrij om dit zelf te bepalen.

Stap 3: Hoe meet ik de juiste bestelhoogte?

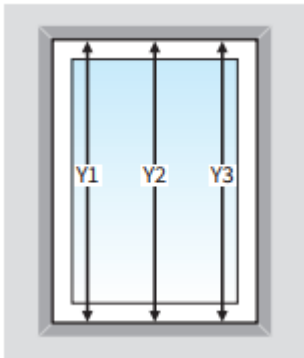

Meet de hoogte (Y) in het kozijn in mm op 3 plaatsen.

A

Voor montage 'in de dag' neem
de kleinst gemeten hoogtemaat (Y)

Dit is de bestelhoogte (H).

B

Voor montage 'op de dag' neem
de kleinst gemeten hoogtemaat (Y) + overlapping boven en onder (in mm)

Dit is de bestelhoogte (H).

Wij raden aan om minimaal de systeemhoogte (13 mm) als overlap te nemen. De maat van de hoogte is namelijk inclusief systeem.

U bent echter vrij om dit zelf te bepalen.



Let op!

Deze inmeethandleiding is niet van toepassing voor:

- Het smartfitsysteem
- Plisségordijnen voor een kiepkantelraam
- Plisségordijnen voor een dakraam

Hulp nodig met inmeten?

Wij helpen u graag. Wij hebben een speciale online meethulp via:

1. Telefoon
2. Whatsapp
3. Of per email

