
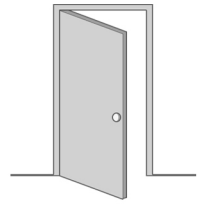
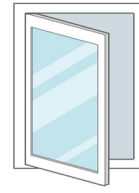


## ! Let op voor obstakels


- Verwarmingsbuizen
- Uitstekend deur en/of raambeslag
- Naar binnendraaiende deuren en/of ramen

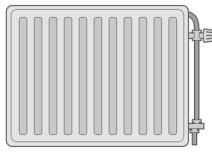

## 1 Wat is de plaatsing van de raamdecoratie?


### In de dag

De standaard (universele) steun schroef voor montage in de dag.

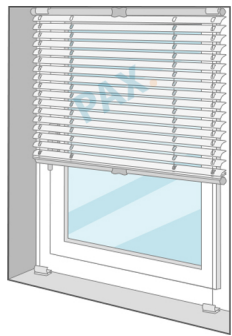

### Op de dag

De standaard (universele) steun schroef voor montage op de dag

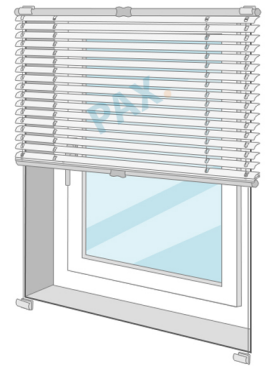


## 2 Meten: Breedte



Meet de breedte van het kozijn / in de nis op **3x** plaatsen. Gebruik de kleinste maat als bestelmaat **minus 5mm**.


## 2 Meten: Breedte

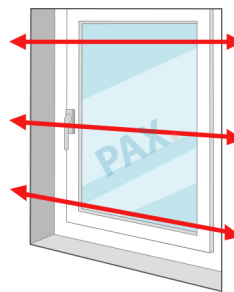

Bepaal waar u de steunen wilt plaatsen. U bepaalt zelf tot hoever het plisse op de muur komt. Meet op **3** plaatsen en neem de grootste maat


Ons advies: overlap minimaal 12cm.

## 3 Meten: Hoogte

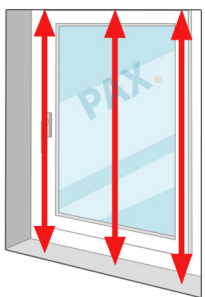

Meet de hoogte van het kozijn op **3x** plaatsen. Gebruik de grootste maat als bestelmaat.

## 3 Meten: Hoogte

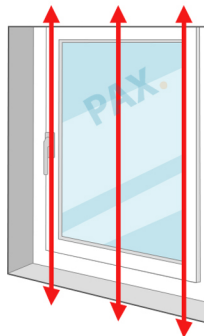

Meet de hoogte tussen de plaats van bevestiging onder en boven op **3x** plaatsen. Gebruik de grootste maat als bestelmaat.

Ons advies: overlap minimaal 14cm.

## Toch nog hulp nodig?

Bel gerust **020-2613415** of stuur ons een email met fotos van de situatie (en uw vragen). Wij reageren dan met instructies/antwoorden. Email ons op [hulp@paxraamdecoratie.nl](mailto:hulp@paxraamdecoratie.nl)