

## Inmeethandleiding klik & klaar (zonder boren) smartfitsysteem

### Benodigdheden

- Pen
- Papier
- Rolmaat/ meetlat

### Tips voor het inmeten

- Geef de maat tot op de millimeter nauwkeurig door
- Meet altijd op drie plaatsen om breedte- en hoogteverschillen in het kozijn te ondervangen.
- Meet twee keer om vergissingen te voorkomen.

### Stap 1: Wat voor soort kozijn heeft u?

**A** Kunststof kozijn

**B** Aluminium kozijn



Let op!

Het smartfitsysteem is niet geschikt voor houten kozijnen.


### Stap 2: Hoe meet ik de juiste bestelbreedte?

**A** Kunststof kozijn  
Meet de breedte (X) in het kozijn in mm op 3 plaatsen tussen de glaslatten.

**De kleinst gemeten breedte is de breedtemaat (X)**

Meet de maat op van het rubber:

- Rubber smaller of gelijk aan 6 mm → Pas geen aftrek toe
- Rubber breder dan 6 mm → Pas de maat van het rubber – 6 mm als aftrek toe  
*Voorbeeld: de maat van het rubber is 10 mm, neem dan  $10 - 6 = 4$  mm aftrek toe.*

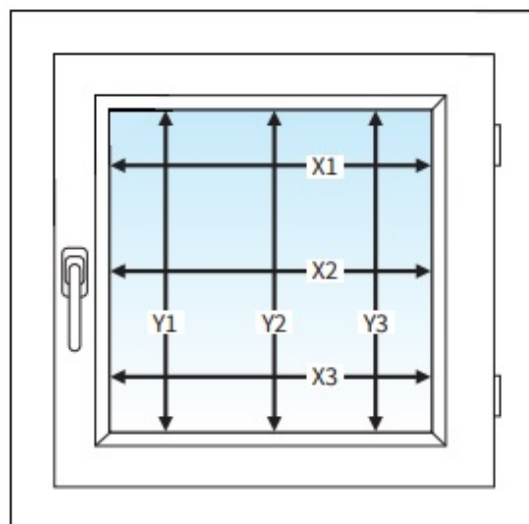

**B**

Aluminium kozijn

Meet de breedte (X) in het kozijn in mm op 3 plaatsen tussen de glaslatten.

**Neem de kleinst gemeten breedtemaat (X) – 4 mm**

Meet de maat op van het rubber:

- Rubber smaller of gelijk aan 6 mm → Pas geen aftrek toe
- Rubber breder dan 6 mm → Pas de maat van het rubber – 6 mm als extra aftrek toe

*Voorbeeld: de maat van het rubber is 10 mm, neem dan  $10 - 6 = 4$  mm aftrek toe*



**Let op!**

**Vergeet niet om aftrek te nemen als het rubber breder dan 6 mm is.**

### Stap 3: Hoe meet ik de juiste bestelhoogte?

**A**

Kunststof kozijn

Meet de hoogte (Y) in het kozijn in mm op 3 plaatsen tussen de glaslatten.


**De kleinst gemeten hoogte is de hoogtemaat (Y)**

**B**


Aluminium kozijn

Meet de hoogte (Y) in het kozijn in mm op 3 plaatsen tussen de glaslatten.

**Neem de kleinst gemeten hoogtemaat (Y) – 7 mm**

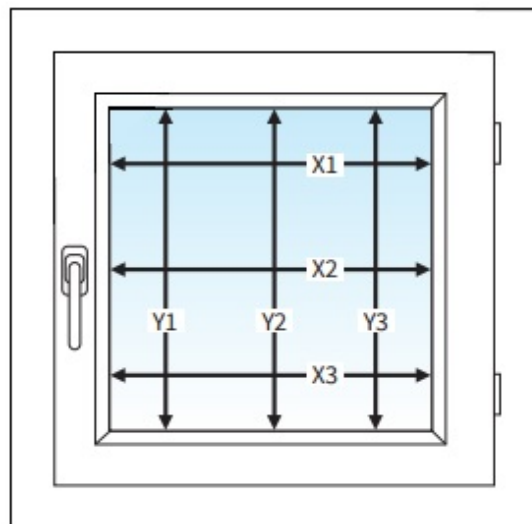

### Stap 4: Bepaal het steuntype aan de hand van de sponningdiepte (glaslatdiepte)

	Steuntype	Sponningdiepte
	S18	18-19 mm
	S20	20-23 mm
	S24	24-27 mm
	S30	28-33 mm
	S38	34-40 mm

Ten behoeve van de montage dient u de maat van de montagesteuntjes op te geven. Hiervoor moet u de sponningdiepte ofwel glaslatdiepte opmeten. Dit is de maat gemeten vanaf het glas tot aan de voorzijde van de glaslat (meestal tussen 18-24 mm). De maat van de montagesteuntjes is afhankelijk van de sponningdiepte.