



## ! Let op voor obstakels

- Verwarmingsbuizen
- Uitstekend deur en/of raambeslag
- Naar binnendraaiende deuren en/of ramen

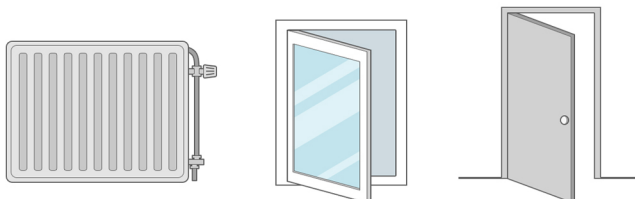

## 1 Metten: Breedte

- A** Meet de breedte van de rail of roede.
- B** Als er nog geen rail of roede hangt, meet de breedte van het raam op. Neem aan beide zijden van het raam extra overlap. Ons advies: 3cm aan beide zijden.

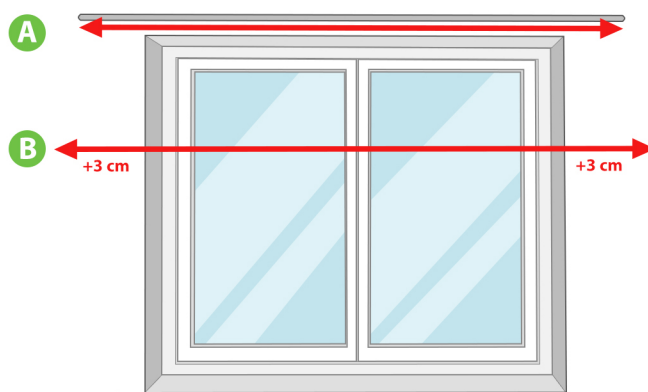


Bij de keuze voor "twee gelijke delen" adviseren wij om **6 cm overlap** (3cm links & 3cm rechts) bij de totale breedte op te tellen. Hierdoor is er overlap bij het dichtschuiven van de gordijnen.

Bij de keuze voor "een ongelijk deel" (links of rechter deel) adviseren wij om **3 cm overlap** bij de totale breedte op te tellen.

**Let op:** dit is een advies, bepaal zelf de overlap naar eigen inzicht of naar wat u mooi vindt.

## 2 Metten: Hoogte

- A** Meet vanaf de bovenkant van de rail of de van de roede tot de gewenste onderkant (vensterbank of vloer).
- B** Als er nog geen rail of roede hangt, bepaal de bovenkant van de rail of roede tot de gewenste onderkant (vensterbank of vloer). Ons advies: hang eerst de rails of roede op om de exacte hoogte te bepalen.

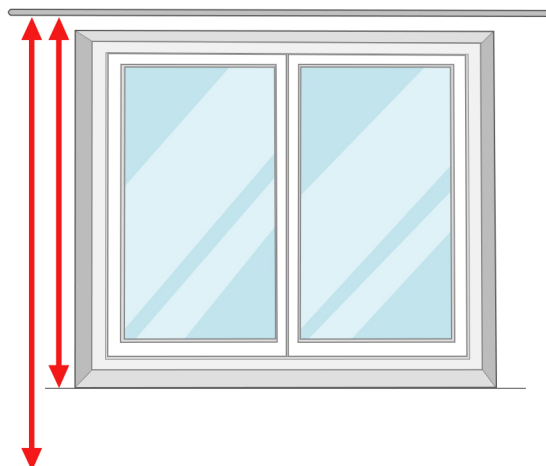

**Let op:** Kiest u voor een plooi gordijn (met rails): Trek van de gemeten hoogtemaat nog eens **2cm** af (zodat gordijnen vrij hangen van grond).

Dit hoeft **NIET** bij een ringgordijn.

**LET OP:** deze **2cm** is zodat de gordijnen vrij hangen (en niet op de grond). Daarnaast kunnen sommige gordijnstoffen iets uitzakken wat op deze manier ook wordt opgevangen.

## Toch nog hulp nodig?

Bel gerust **020-2613415** of stuur ons een email met fotos van de situatie (en uw vragen). Wij reageren dan met instructies/antwoorden. Email ons op [hulp@paxraamdecoratie.nl](mailto:hulp@paxraamdecoratie.nl)