


! Let op voor obstakels

- Verwarmingsbuizen
- Vensterbank, Uitstekend deur en/of raambeslag
- Naar binnendraaiende deuren en/of ramen

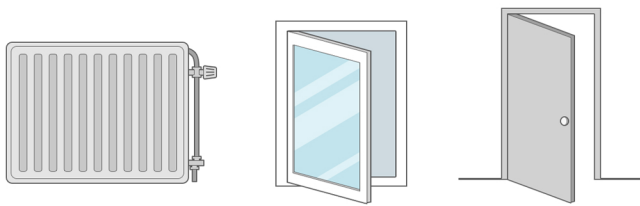

1 Meten: Breedte

A Kies montage wijze

Plafondmontage (direct tegen plafond):


- Rails komt strak tegen het plafond.
- Zorgt voor een strak, modern effect en maximale hoogte van de gordijnen.

Wandmontage (muursteunen):

- Rails hangt vóór het raam met beugels aan de muur.
- Kies deze optie als het plafond niet geschikt is voor montage.

B Bepaal de breedte

- Meet de totale breedte van het raam inclusief kozijn.
- Voeg indien mogelijk extra breedte toe:
Minimaal 2x 20 cm extra (links en rechts).
Meer bij brede vensterbanken of voor een royaal effect.
- Wanneer de rails tussen 2 muren of in een nis wordt geplaatst trek dan 1 cm van de breedte af

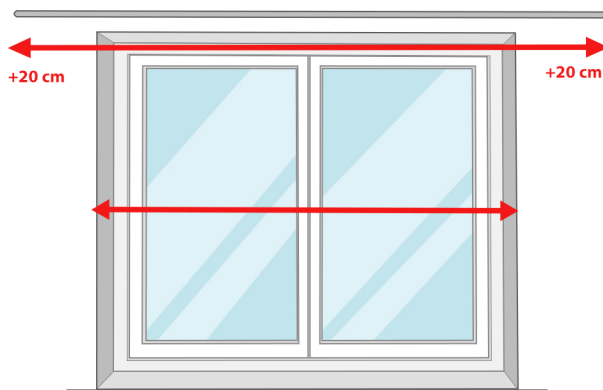


! Montagediepte

Montage diepte bepalen


Bij wandmontage heb je ruimte nodig om het gordijn vrij voor het raam te laten hangen. Bij hier rekening bij met inmeten, bij plafondmontage plaatst je de rail dan op de juiste afstand met plafondclips, bij wandmontage dien je de juiste afstandsteun bij te bestellen

Gordijntype	Minimale afstand van muur tot rail
Enkele plooï	+/- 5 cm
Dubbele plooï	+/- 7,5 cm
Wave plooï	+/- 10 cm

Voorbeeld waveplooï



Als het gordijn open geschoven is, is de diepte van de waveplooï ongeveer 12cm

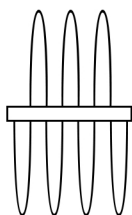

Als het gordijn dicht getrokken is, is de diepte van de waveplooï ongeveer 16cm

Toch nog hulp nodig?

Bel gerust 020-2613415 of stuur ons een email met fotos van de situatie (en uw vragen). Wij reageren dan met instructies/antwoorden. Email ons op hulp@paxraamdecoratie.nl