


! Benodigde gereedschappen

- Potlood
- Boormachine
- Schroeven
- Pluggen (optioneel)
- Meetlint

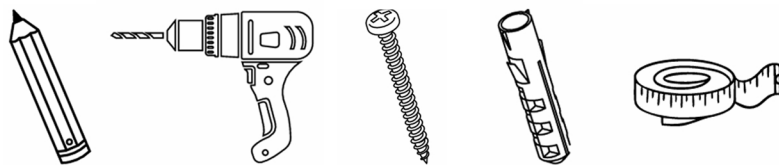

Stap 1a

Vind de juiste positie voor de steunen.
Zorg ervoor dat er minimaal 10 cm ruimte is tussen de rail en de muur, gemeten vanaf het midden van de rail.

Let op

Houd rekening met mogelijke obstakels zoals vensterbanken of radiatoren.




Stap 1b

Vind de juiste positie voor de steunen.
Zorg ervoor dat er minimaal 10 cm ruimte is tussen de rail en de muur, gemeten vanaf het midden van de rail.

Let op


Houd bij het plaatsen van de steunen rekening met een eventuele railverbinder

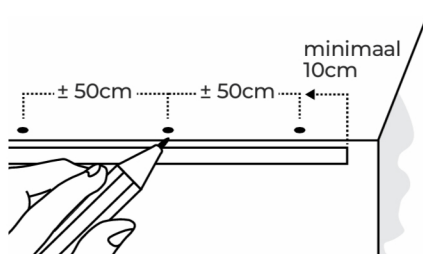


Stap 2

Plafondmontage


- 1** Klik de steunen in de achterzijde van de rail

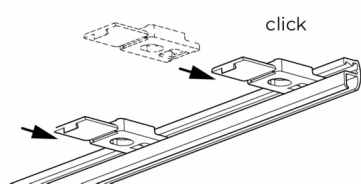

- 2** Zorg ervoor dat de oogjes van de plafondsteun gelijk zijn aan de boorgaten in het plafond


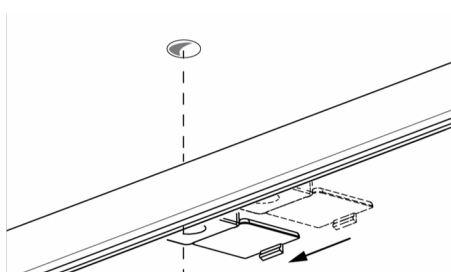


- 3** Klik vervolgens het afdeklepje dicht




Wandmontage (Lang)

- 1** Monteer de wandsteunen

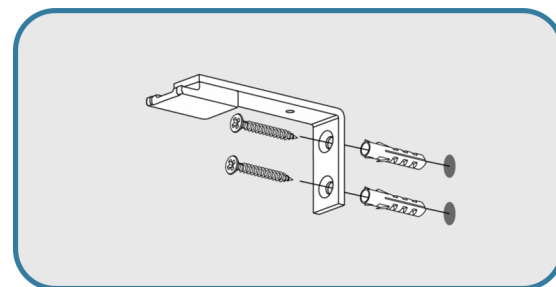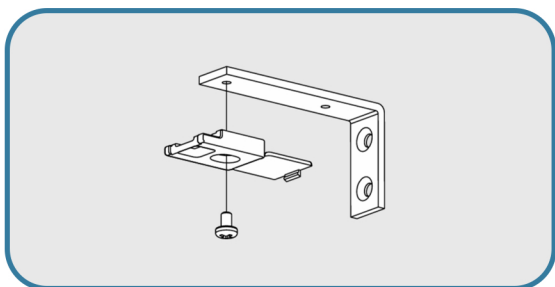


Wandmontage (Kort)

- 1** Monteer de wandsteunen

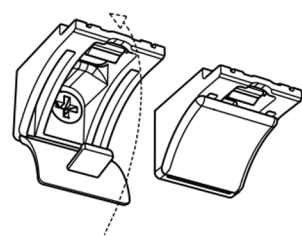


Stap 3 (optioneel)

- 1** Druk de railverbinder in de rail

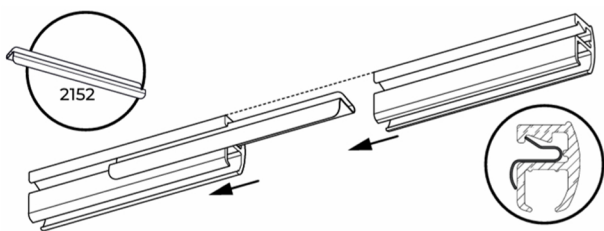

- 2** Zorg ervoor dat de oogjes van de plafondsteun gelijk zijn aan de boorgaten in het plafond

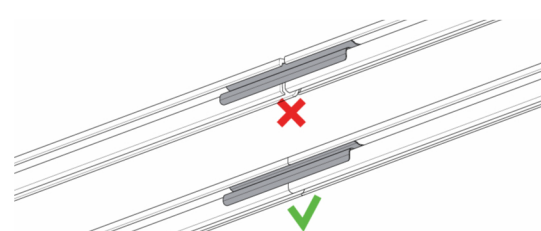

Stap 4

- 1** Monteer vervolgens de rail middels de schroeven aan het plafond of klik de rail op de wandsteunen

Toch nog hulp nodig?

Bel gerust **020-2613415** of stuur ons een email met fotos van de situatie (en uw vragen). Wij reageren dan met instructies/antwoorden. Email ons op **hulp@paxraamdecoratie.nl**