


## ! Let op voor obstakels


- Verwarmingsbuizen
- Uitstekend deur en/of raambeslag
- Naar binnendraaiende deuren en/of ramen

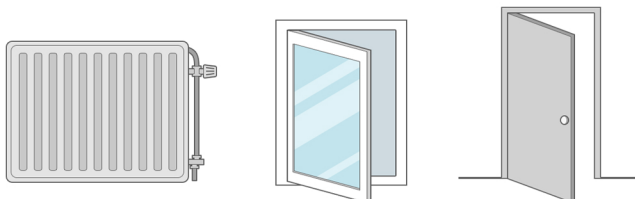

## 1 Metten: Breedte

- A** Meet de breedte van de rail of roede.
- B** Als er nog geen rail of roede hangt, meet de breedte van het raam op. Neem aan beide zijden van het raam extra overlap. Ons advies: 20cm aan beide zijden.


Bij de keuze voor een gelijk of ongelijk stel adviseren wij om minimaal **5 cm** bij de totale breedte op te tellen. Hierdoor ontstaat er een kleine overlap bij het dichtschuiven van de gordijnen.

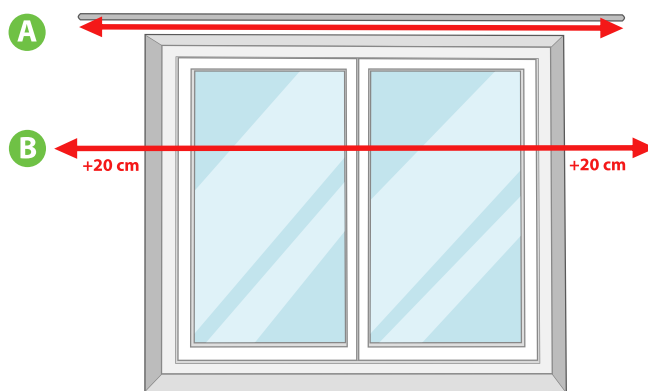

## 2 Metten: Hoogte

- A** Meet vanaf de bovenkant van de rail of de van de roede tot de gewenste onderkant (vensterbank of vloer).
- B** Als er nog geen rail of roede hangt, bepaal de bovenkant van de rail of roede tot de gewenste onderkant (vensterbank of vloer). Ons advies: hangt eerst de rails of roede op om de exacte hoogte te bepalen.

Kiest u voor een ploogordijn (met rails): Trek van de gemeten hoogtemaat nog eens **2cm** af. Dit hoeft **NIET** bij een ringgordijn.

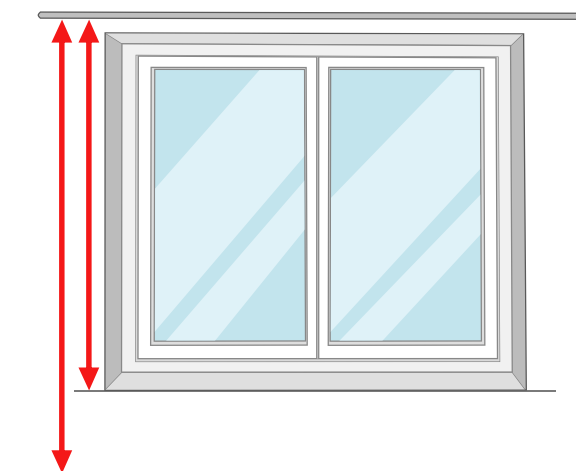

**LET OP:** deze **2cm** is zodat de gordijnen vrij hangen (en niet op de grond). Daarnaast kunnen sommige gordijnstoffen iets uitzakken wat op deze manier ook wordt opgevangen.

## Toch nog hulp nodig?

Bel gerust **020-2613415** of stuur ons een email met fotos van de situatie (en uw vragen). Wij reageren dan met instructies/antwoorden. Email ons op [hulp@paxraamdecoratie.nl](mailto:hulp@paxraamdecoratie.nl)