

! Let op voor obstakels

Lekdorpel/Afwateringslat/Rooster

Uitstekend onderaan het draai/kiep deel van het raam.

Heeft het draaiende deel van het raam aan de buitenkant een uitsteeksel zoals een luchtrooster, afwateringsbalk, of lekdorpel, meet dan hoever deze uitsteekt.

U heeft dan keuze uit vier klemdieptes 5mm, 10mm, 17mm, 23mm. Heeft uw raam geen bijzonderheden kies dan voor de standaard klemdiepte van 10mm. Kijk bij stap 3 van de handleiding hoe dit werkt voor uw type raam.



Algemene waarschuwing inmeten


Het opmeten is eenvoudig & goed zelf te doen. Volg de instructies goed op en houd rekening met bovenstaande. U bent zelf verantwoordelijk voor het opmeten van de juiste maten. Mocht u toch nog een vraag hebben? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen graag.

1 Voorbereiding

- a** Open het raam volledig, op de draaistand, vanuit de binnenkant van de woning.
- b** De maten van het kozijn zijn nu te meten (kozijn = opening naar buiten)
- c** Kijk of er aan de buitenkant van het draaigedeelte van het raam of er geen zaken uitsteken zoals een afwaterings lat aan de onderkant of een rooster bovenin



2 Meten: Breedte

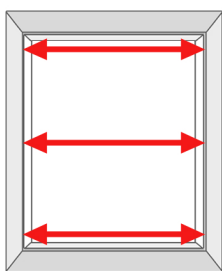

(Weergave van het kozijn zonder het draai/kiep gedeelte)

Breedte:

Kunststof verdiept kozijn: meet de strakke dagopening van het kozijn in de breedte

Houten kozijn: meet de strakke dagopening in de breedte


Aluminium vlak kozijn: meet de strakke dagopening van het kozijn in de breedte

Aluminium verdiept kozijn: meet de strakke dagopening van het kozijn in de breedte

Meet de raamopening tussen de op **3x** plaatsen.

Neem de kleinst gemeten breedtemaat
(tel hier niets bij op en trek hier niets van af)

2 Meten: Hoogte

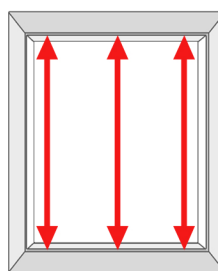

(Weergave van het kozijn zonder het draai/kiep gedeelte)

Hoogte:

Kunststof verdiept kozijn: meet de strakke dagopening van het kozijn in de hoogte

Houten kozijn: meet de strakke dagopening in de hoogte. Hoogte: direct achter (van binnenuit gezien) de aluminium afwateringstrip (onderzijde)

Aluminium vlak kozijn: meet de strakke dagopening van het kozijn in de hoogte

Aluminium verdiept kozijn: meet de strakke dagopening van het kozijn in de breedte en in de hoogte

Meet de raamopening tussen de op **3x** plaatsen

Neem de kleinst gemeten breedtemaat
(tel hier niets bij op en trek hier niets van af)

3 Bepalen klem diepte

Kunststof en Houten kozijnen

Heeft het draaiende deel van het raam aan de buitenkant een uitsteeksel zoals een luchtrooster, afwateringsbalk, of lekdorpel, meet dan hoever deze uitsteekt. U heeft dan keuze uit vier klemdieptes 5mm, 10mm, 17mm, 23mm.

Heeft uw raam geen bijzonderheden kies dan voor de standaard klemdiepte van 10mm.

Aluminium kozijnen

Meet ook de dikte van het kozijn. Dit is nodig voor het bepalen van de juiste klem. De klemmen zijn 5, 10, 17 of 23 mm diep

Let op: het kan zijn dat het draaideel van het raam voorzien is van een lekdorpel / afwateringsneus of van een ventilatierooster. In dat geval is plaatsing van een klemhor niet mogelijk in een **aluminium** kozijn

Let op: doorgeven maten

U hoeft verder niets te doen. Geef alleen de gemeten breedte en hoogtematen door (op bovenstaande manier). Dit is de bestelmaat. De rest gaat automatisch dus pas **geen** aftrek toe.