


Installatie

- a** Plaats de onderkant van de hor van binnenuit in het kozijn.
- b** Kantel de hor naar voren totdat deze goed in het kozijn geklemd zit.

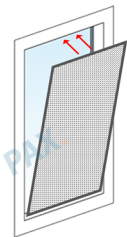

Toch nog hulp nodig?

Bel gerust **020-2613415** of stuur ons een email met fotos van de situatie (en uw vragen). Wij reageren dan met instructies/antwoorden. Email ons op hulp@paxraamdecoratie.nl