


1 Bepaal de gewenste

Een knikarmscherm zorgt ervoor dat zonnestralen het huis niet binnendringen, maar zorgt ook voor een schaduwrijk terras in uw tuin. Het is daarom aan te raden het knikarmscherm zo breed mogelijk in te meten. Blijf daarbij wel altijd ± 20 cm binnen de buitenste hoeken.

Breedte = _____ mm.

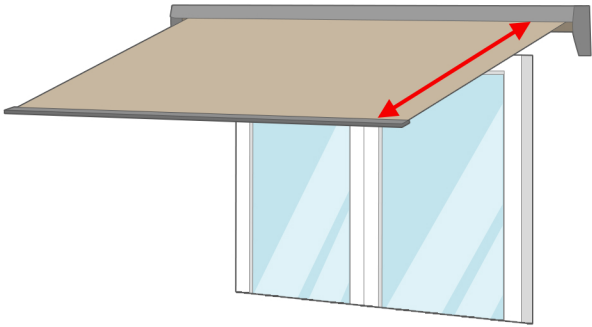

2 Kies de gewenste uitval

Uitval is de maximale afstand tussen de muur en de voorlijst. Hoe groter de uitval, des te meer effect het zonnescherm heeft. Voor meer info zie de specificaties per scherm.

Uitval = _____ mm.

Extra aandachtspunten

● Let op eventuele obstakels!

Houd rekening met regenpijpen en andere obstakels die montage op de muur kunnen belemmeren.


● Controleer de montagehoogte

Controleer of u voldoende montagehoogte op uw gevel heeft om het scherm te plaatsen. Boven de muursteen (montagesteun) moeten minimaal 5 rijen stenen zitten om te veel druk op uw gevel te voorkomen. Vooral bij een uitbouw is dit vaak niet het geval. Het is aan te bevelen om het bovenste montagegat midden in (minimaal) de 5e steen van boven te boren.

Let op! Zorg ervoor dat er geen montagepunt in de rollaag komt. Dit zijn vaak halve stenen

● Openslaande deuren en ramen

Wanneer het scherm helemaal open is, hangt deze onder een hoek naar beneden. Houd daarom bij openslaande deuren en ramen naar buiten minimaal 30 cm tussen het kozijn en het scherm aan. Het is raadzaam het scherm hoger dan 30 cm boven het kozijn op te hangen.

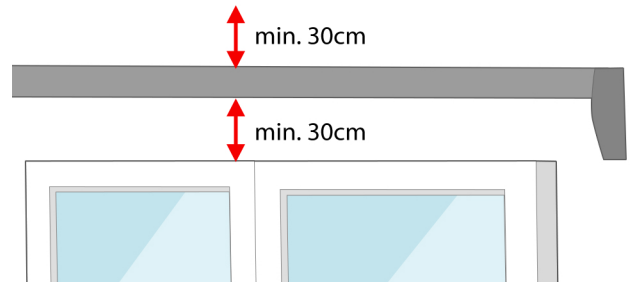

● Hoogte voorlijst


Houd rekening met voldoende hoogte voor het montagepunt op uw gevel, zodat de voorlijst voldoende hoogte heeft en u optimaal geniet van de uitval. Voor een goede doorloophoogte is een minimale montagehoogte van 2,40 meter vereist. De schuinte van uw scherm kunt u zelf instellen. Zie de specificaties per scherm.

● Muurstrips

Indien er minder dan 5 rijen stenen boven de muursteen zitten, moeten muurstrips worden toegepast. Deze strips verdelen de krachten over een groter andoppervlak indien muren/wanden te zwak zijn.

Let op! Monteer de muurstrips bij een uitbouw nooit te dicht bij de afvoer.

Opmerking! Indien u gebruik maakt van een middensteun, dient u hiervoor een extra muurstrip bij te bestellen.

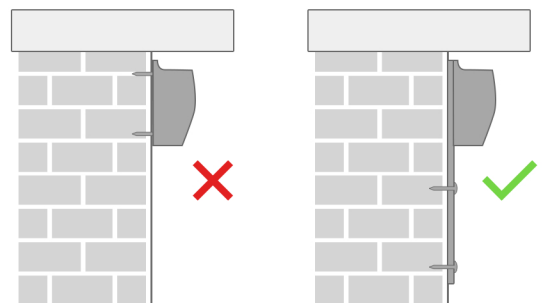

● Algemene waarschuwing inmeten

U bent zelf verantwoordelijk voor het opmeten van de juiste maten. Gebruik deze instructie als een hulpmiddel en alleen voor het opmeten van dit specifieke zonnescherm.

Toch nog hulp nodig?

Bel gerust [020-2613415](tel:020-2613415) of stuur ons een email met fotos van de situatie (en uw vragen). Wij reageren dan met instructies/antwoorden. Email ons op hulp@paxraamdecoratie.nl