

Inmeethandleiding rolgordijnen

Benodigheden


- Pen
- Papier
- Rolmaat/ meetlat

Tips voor het inmeten


- Geef de maat tot op de millimeter nauwkeurig door
- Meet altijd op drie plaatsen om breedte- en hoogteverschillen in het kozijn te ondervangen.
- Meet twee keer om vergissingen te voorkomen.
- Houd rekening met eventuele obstakels zoals raamhendels, -grepen, radiatoren, waterleidingen, etc.

Stap 1: Hoe wordt het rolgordijn geplaatst?


A Montage 'in de dag' (i.d.d.)
U monteert het rolgordijn in het kozijn.

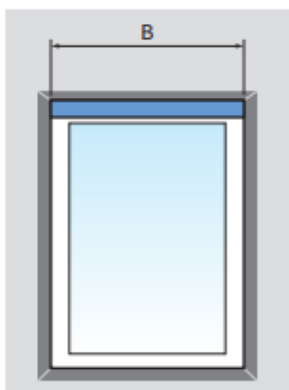

B Montage 'op de dag' (o.d.d.)
U monteert het rolgordijn op het kozijn.

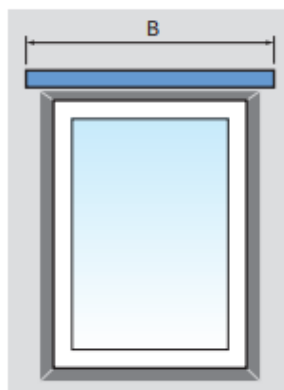

Stap 2: Hoe meet ik de juiste bestelbreedte?

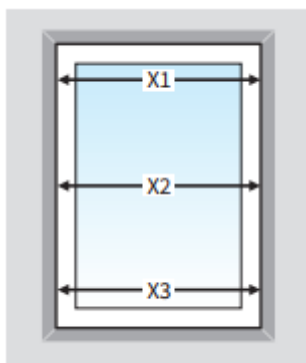

Meet de breedte (X) in het kozijn in mm op 3 plaatsen.

A Voor montage 'in de dag' neem
de kleinst gemeten breedtemaat (X) - 6 mm speling
Dit is de bestelbreedte (B).

B Voor montage 'op de dag' neem
de kleinst gemeten breedtemaat (X) + overlapping links en rechts (in mm)

Dit is de bestelbreedte (B).

Wij raden aan om 50 mm aan elke zijde overlap te nemen.

U bent echter vrij om dit zelf te bepalen.




Let op!

De bestelbreedte is inclusief montagesteunen. De stofbreedte is smaller dan de bestelbreedte van uw rolgordijn.

- Bij een rolgordijn tot een breedte van 2000mm/200cm is dit 26mm
- Bij een rolgordijn vanaf een breedte van 2000mm/200cm is dit 30mm

Stap 3: Hoe meet ik de juiste bestelhoogte?

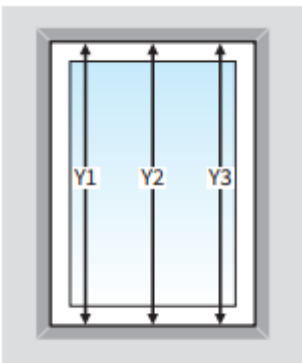

Meet de hoogte (Y) in het kozijn in mm op 3 plaatsen.

A

Voor montage 'in de dag' neem
de kleinst gemeten hoogtemaat (Y)

Dit is de bestelhoogte (H).

B

Voor montage 'op de dag' neem
de kleinst gemeten hoogtemaat (Y) + overlapping boven en onder (in mm)

Dit is de bestelhoogte (H).

Wij raden aan om minimaal de systeemhoogte in mm als overlap te Nemen. De maat van de hoogte is namelijk inclusief systeem.

U bent echter vrij om dit zelf te bepalen.

Stap 4 Hoe meet ik de juiste montagehoogte?

De montagehoogte (M) is de afstand gemeten van de bovenzijde van het rolgordijn helemaal tot aan de vloer. Deze maat is van belang voor het bepalen van de lengte van de bedieningsketting in verband met kindveiligheid.

